

## 特注カギココの特徴

### 感心機能は加速度センサー仕様

#### ① 単三アルカリ乾電池4本

※パナソニック製エボルタ乾電池をご使用ください。

(4~5年は持ちますが、電池切れ及び液漏れ防止の為毎年交換をお願いします。)

#### ② ガル設定4段階設定変更可能

※特注カギココの感心設定表示は震度ではなくガル値になります。

注文時に4段階の指示を頂ければ組み合わせ自由です。

例：150・200・250・300ガルとか100・150・200・250ガル

指示がなければ：200・300・400・500ガルで出荷します。

#### ③ 強制施錠時間4段階設定可能

施錠時間も4段階の指示を頂ければ組み合わせ自由に設定できます。

例：6・12・24・36時間とか10・20・72・OFF

OFFの場合は白ボタンを押すまでは施錠しません。

指示が無い場合は：10秒・12H・24H・OFFで出荷します。


10秒はテストで使用したりします。

強制解錠（赤ボタン）をしたのちに10秒後に自動施錠の確認をする為。

#### ④ 最大の特徴は他社に無い縦揺れセンサーも内蔵しております。

縦揺れ・横揺れ感知センサーにより、


熊本地震の様な直下型地震にも反応します。

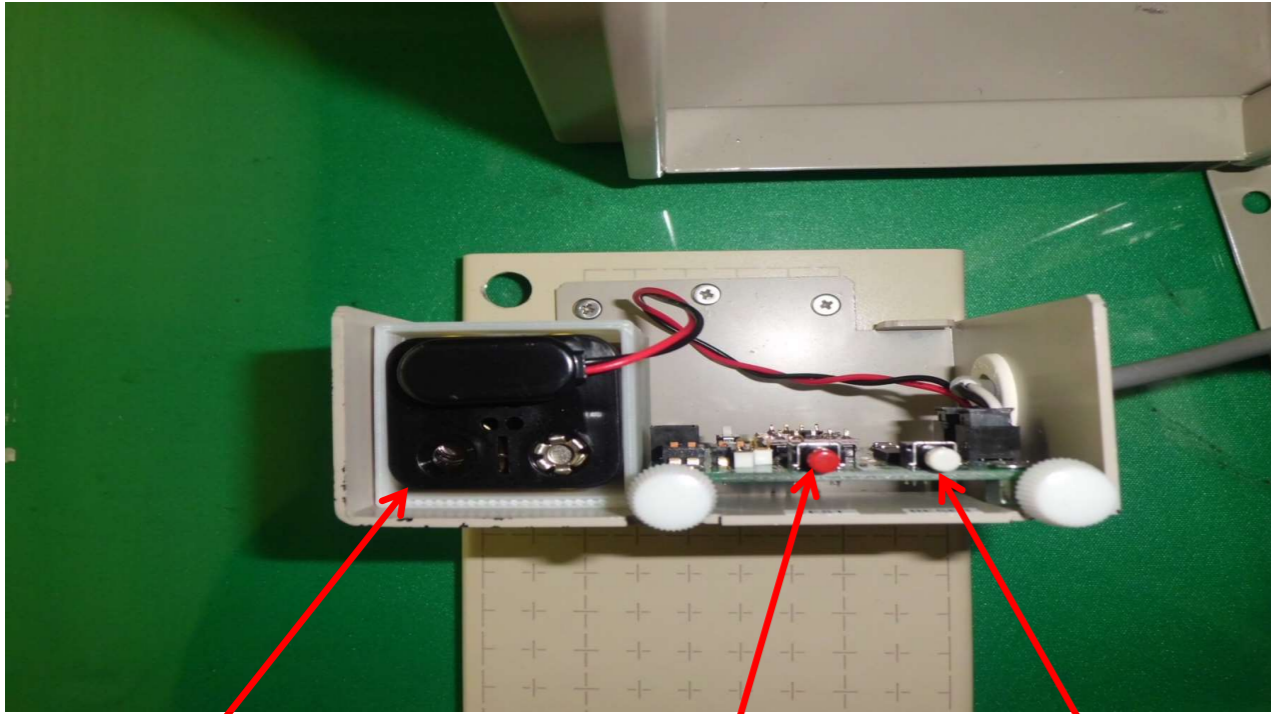

電池ボックス（単三アルカリ乾電池4本使用）  
※パナソニックエボルタ乾電池をご使用ください。

赤ボタン  
強制解錠ボタン（長押し）

白ボタン  
強制施錠ボタン  
（チョン押し1秒後施錠）

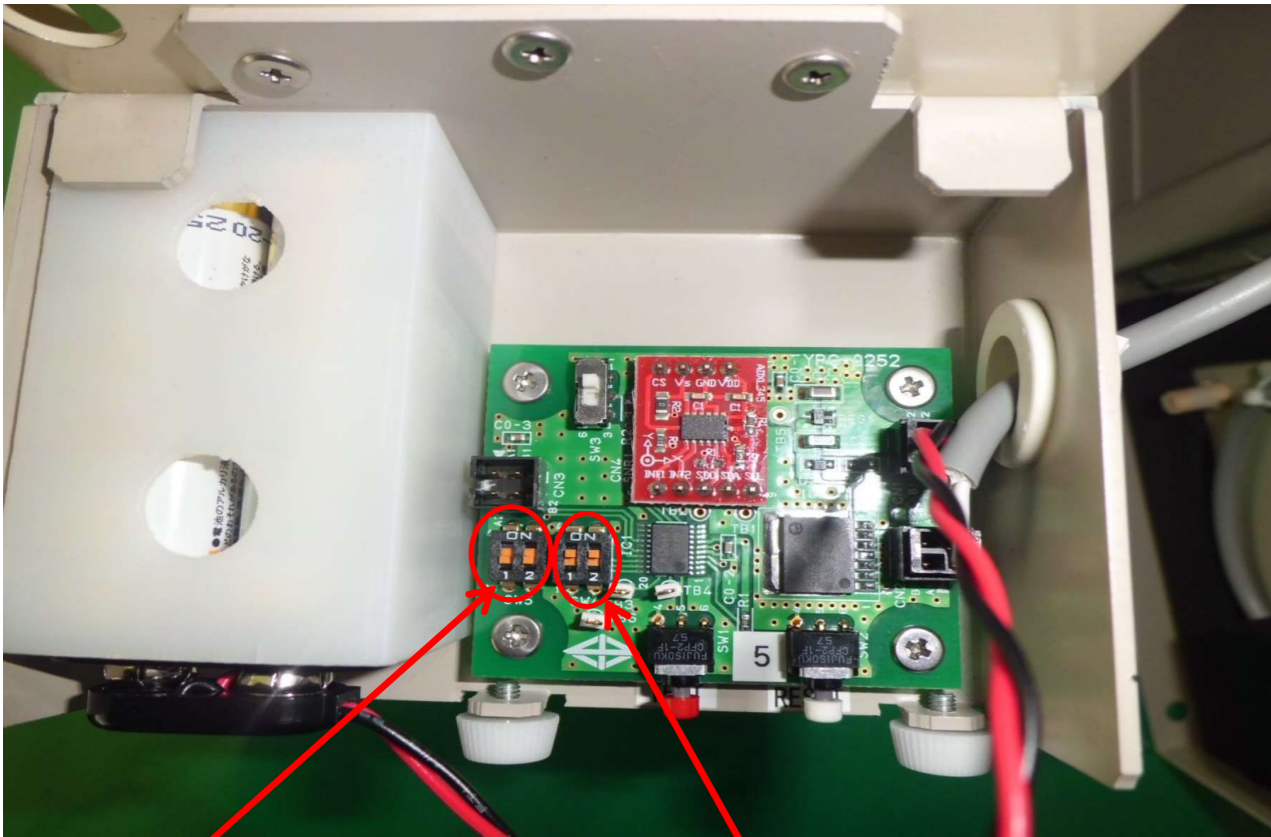

Aスイッチ（感震レベル設定・変更可能）			出荷時設定	Bスイッチ（解錠後の施錠開始時間・変更可能）			出荷時設定
1	2			1	2		
OFF	OFF	200gal	OFF	OFF	10秒		
ON	OFF	300gal	ON	OFF	12時間		
OFF	ON	400gal	OFF	ON	24時間		
ON	ON	500gal	ON	ON	施錠無し		

※ガル感知及び強制解錠（赤ボタン）後に白ボタンを押すと強制施錠となります。

※Bスイッチの施錠開始時間を10秒・12時間・24時間に設定していても、白ボタンを押すと施錠時間をキャンセルし強制施錠となります。

※ガル感知と震度との関係は右記気象庁より抜粋しております資料をご覧ください。

平成21年3月気象庁「周期及び加速度と震度（倫理値）の関係」  
赤丸部分の手書き数字がガル値となっております。

